REGLAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Al usar cualquier herramienta de fuerza de jardinería, deberán observarse precauciones básicas de seguirdad en todo momento para reducir el riesgo de incendio y graves heridas. Lea y cumpla con todas las instrucciones.

¡Esta herramienta de fuerza puede ser peligrosa! Cabe al usuario le responsabilidad de cumplir con todas las advertencias e instrucciones. ¡Lea el Manual del Usuario en su totalidad antes de usar el aparato! Esté completamente familiarizado con los controles y con el uso correcto del aparato. Limite el uso de este aparato a aquellas personas que hayan leído y comprendido, y que vayan a obedecer, todas las advertencias e instrucciones tanto en el aparato como en el manual. No permita nunca a los niños que usen este aparato.





MANUAL DEL USUARIO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL APARATO


▲ PELIGRO: Nunca use cuchillas ni dispositivos desgranadores. El aparato fue diseñado para ser usado exclusivamente como cortador a línea. El uso de cualquier otra pieza o accesorio incrementará el peligro de heridas. Este aparato ha sido diseñado exclusivamente como cortador a línea.





ADVERTENCIA: La línea de corte arroja objetos violentamente. Ustes, al igual que otras personas, puede quedar ciego o herido. Use anteojos de seguridad y protección en las piernas. Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la línea girante.

Use anteojos de seguridad

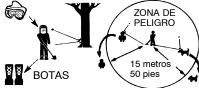

Mantenga a los niños, los espectadores y animales a una distancia mínima de 15 metros (50 pies). Pare el motor inmediatamente si alguien se le acerca.

Si acontece alguna situación no prevista en este manual, tenga cuidado y use buen

criterio. Si necesita ayuda, entre en contacto con su Concecionario de Servicio Autorizado o llame al 1-800-554-6723.

SEGURIDAD DEL USUARIO

- Use siempre protecctión de ojos.
- Use siempre pantalones largos gruesos, mangas largas, botas y guantes. Se recomienda el uso de pantorrilleras de seguridad. No use el aparato descalzo, ni con sandalias. Manténgase alejado de la línea girante.
- Mantenga el cabello por encima de los hombros, atándolo para tal efecto si es necesario. No use ropa suelta ni ropa con corbatas, tiras, borlas, etc. que cuelgan libremente. Pueden enredarse en las piezas en movimiento.
- Manténgase alerta. No haga uso del aparato estando cansado, enfermo o bajo la influencia del alcohol, de drogas o de remedios.
- Use protección de oódos si usa el aparato por más de una hora y media por día.
- Nunca ponga el aparato en marcha ni lo deje en marcha dentro de un recinto cerrado. Respirar los vapores del combustible lo puede matar.
- Mantenga las manijas libres de aceite y de combustible.

SEGURIDAD DEL APARATO Y EN EL MANTENIMIENTO

PELIGRO: Nunca ponga el motor en marcha sin que la tapa del embrague se encuentre en su lugar. El embrague volará en pedazos y causará lesiones serias.

- Apague el motor y desconecte la bujía antes de hacer cualquier mantenimiento menos los ajustes al carburador.
- Inspeccione el aparato y cambie las piezas danadas o flojas antes de cada uso. Repare toda fuga de combustible antes de usar el aparato. Mantenga el aparato en buenas condiciones de uso.
- Cambie todas las piezas del cabezal que estén descantilladas, resquebrajadas, quebradas o dañadas de cualquier otro modo, antes de usar el aparato.
- Use únicamente un largo de línea de 3 mm (0,115 de pulgada) diámetro de la marca Poulan/Weed Eater® (vea REEMPLAZO DE LA LINEA DE CORTE). No utilice otro tipo de materiales tales coma alambre, hilo, soga, etc.
- Asegúrese que el aparato esté correctamente armado como se muestra en el manual.
- Haga los ajustes al carburador con el cabezal apoyado de modo que la línea no pueda tocar nada.
- Mantenga alejadas a las demás personas siempre que haga ajustes al carburador.
- Use exclusivamente los accesorios y repuestos Weed Eater® recomendados.

SEGURIDAD CON EL COMBUSTIBLE

- Mezcle y vierta el combustible al aire libre.
- Manténgalo alejado de las chispas y de las llamas.
- Use recipiente aprobado para e combustible.
- No fume ni permita que se fume cerca del combustible ni del aparato ni mientras éste esté en uso.
- · Limpie todo el combustible derramado.
- Aléjese a por lo menos 3 metros (10 pies) del lugar de abastecimiento antes de poner en marcha el motor.
- Pare el motor y permita que se enfríe el aparato antes de retirar la tapa del tanque.

SEGURIDAD AL CORTAR

- Use su aparato apropiadamente. Use únicamente para recortar, para cortar césped y para barrer. No lo utilice para cortar bordes, para podar ni para recortar seto. No fuerce el aparato. Este desempeñara mejor su labor y con un menor riesgo de accidentes si es utilizado a la velocidad para la cual fue diseñado.
- Inspeccione el área antes de cada uso. Retire los objetos (piedras, vidrio roto, clavos, alambre, etc.) que se puedan enredar en la línea o que ésta pueda arrojar. Los objetos duros pueden dañar el cabezal y éste los puede arrojar, causando graves heridas.
- Mantenga el equilibrio, con los pies en una superficie estable. No se extienda demasiado.
- Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la línea girante y del silenciador. Mantenga el motor por debajo del nivel de la cintura. El silenciador puede causar graves quemaduras cuando está caliente.
- Si se corta con la línea del lado izquierdo del protector, los escombros volarán en sentido opuesto al usuario.
- Use únicamente bajo la luz del día o con buena luz artificial.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- Detenga el aparato cuando no se encuentre en uso.
- Cargue o transporte el aparato con el motor apagado.
- Espere que el motor se enfríe y fije bien el aparato antes de quardarlo o de transportarlo en un vehículo.
- Vacíe el tanque de combustible antes de guardar el aparato o de transportarlo.
 Consuma todo el combustible restante en el carburador poniendo el motor en marcha y dejándolo en marcha hasta que le motor se pare solo.
- Guarde el aparato y el combustible en un lugar donde los vapores del combustible no puedan alcanzar chispas ni llamas provenientes de los termotanques, los

- motores o interruptores eléctricos, los calefactores centrales, etc.
- Guarde el aparato fuera del alcance de los piños

AVISO SPECIAL: Su sierra no viene equipada con silenciador limitador de temperatura ni con rejilla antichispa que cumpla los requisitos de los Códigos de California 4442 y 4443. Todas las tierras forestadas federáles, más los estados de California, Idaho, Maine, Minnesota, Nueva Jersey, Washington y Oregón, requieren por ley que muchos motores de combustión interna estén equipados con rejilla antichispa. Si usted el aparato donde existen reglamento, usted tiene responsabilidad jurídica de instalar mantener estas piezas en correcto estado de funcionamiento. De lo contrario, estará en infracción de la ley. Si una rejilla antichispa es requerida en el area donde reside, entre en contacto con su Centro de Servicio Autorizado para el equipo apropiado.

AVISO SPECIAL: El estar expuesto a las vibraciones a través del uso prolongado de herramientas de fuerza a gasolina puede cuasar daños a los vasos sanguíneos o a los nervios de los dedos, las manos y las coyunturas en aquellas personas que tienen propensidad a los trastornos de la circulación o a las hinchazones anormales. El uso prolongado en tiempo frío ha sido asociado con daños a los vasos snaguíneos de personas que por otra parte se encuentran en perfecto estado de salud. Si ocurren síntomas tales como el entumecimiento, el dolor, la falta de fuerza, los cambios en el color o la textura de la piel o falta de sentido en los dedos, las manos o las coyunturas, deje de usar esta máquina inmediatamente y procure atención médica. Los sistemas dé anti-vibración no garantizan que se eviten tales problemes. Los usuarios que hacen uso continuo y prolongando de las herramientas de fuerza deben fiscalizar atentamente su estado físico y el estado del aparato.

MONTAJE

ADVERTENCIA: Verifique que el aparato esté correctamente armado y que todos los fijadores estén bien cerrados y fijos.


INSTALACION DEL MANGO

- Retire la tuerca superior en forma de ala y el tornillo del tubo de cabeza corva de mango superior.
- Afloje la tuerca inferior en forma de ala del mango.
- Introduzca el mango superior sobre el mango inferior.


AVISO: Asegúrese de que los asideros del mango superior se encuentren en su lugar según se indica en las siguientes

ilustraciones (el asidero del mango acelerador a mano izquierda).

- Alínee los huecos e introduzca el tornillo del tubo de cabeza corva a través de los mangos superior e inferior.
- Instale otra vez y fije de forma segura la tuerca en el tornillo.
- Vuelva a apretar la tuerca inferior en forma de ala de forma segura.

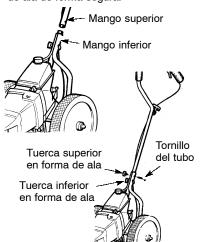

AVISO: Al hacer el próximo paso, asegúrese de que la cuerda de arranque no quede atrapada debajo de la abrazaderas del cable. La cuerda de arranque debe permanecer libre de obstáculos para efectuar sus funciones de forma apropiada.

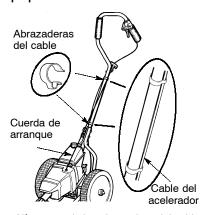

 Alínee una de las abrazadera del cable por encima de los tornillos del tubo y la otra por debajo del mango de la cuerda de arranque. Instale las abrazaderas del cable alrededor del tubo y del cable del acelerador, una a la vez.


AVISO: Después de la instalación, asegúrese de que el cable del acelerador se

encuentre metido en las ranuras de las abrazaderas y fijo en contra del tubo del mango superior (vea la ilustración anterior).

ABASTEZCA EL MOTOR

Este motor está habilitado par afuncionar con gasolina sin plomo. Antes de usar, se deberá mezclar la gasolina con un aceite de buena calidad para motores de 2 tiempos enfriados a aire diseñado para ser usado en una mezcla con proporción de Recomendamos el aceite Poulan/Weed Eater®. (Se obtiene una proporción de 40:1 mezclando 3,2 onzas de aceite con cada galón de gasolina sin plomo). mezclar combustible, siga instrucciones impresas en el recipiente. Lea siempre y siga las reglas de seguridad que se SEGURIDAD encuentran bajo COMBUSTIBLE.

PUESTA EN MARCHA

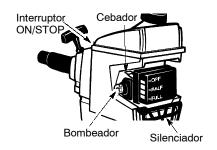

COMO DETENER SU UNIDAD

Empuje y sujete el interruptor en la posición de STOP or OFF hasta que la unidad se haya detenido completamente.

ADVERTENCIA: El cabezal de corte se moverá cuando comienze a encender el motor de su unidad. Cuando el silenciador se encuentra caliente puede causar graves quemaduras.

COMO PONER EL APARATO EN MARCHA

COMO ARRANCAR EL MOTOR FRIO O DESPUES DE

REABASTECER CON GASOLINA

- Coloque el interruptor en la posición ON.
 Oprima lentamente el bombeador 6 veces.
- Mueva el cebador a la posición FULL CHOKF.
- Apriete y sujete el gatillo durante todos los
- pasos siguientes.

 Tire firmemente del mango de la cuerda de
- arranque de 6 veces.

 Mueva el cebador a la posición HALF CHOKE.

- Tire del mango de la cuerda de arranque pero no más de 6 veces, hasta que el motor se ponga en marcha.
- Permita que el motor marche por 10 segundos, para despues mover el cebador a la posición de OFF CHOKE.

COMO ARRACAR EL MOTOR YA CALIENTE

- Mueva el cebador a la posición OFF CHOKE.
- Tire firmemente del mango de la cuerda de arranque hasta que el motor se ponga en marcha
- Si el motor no arranque en 5 intentos, siga las instruciones de COMO ARRACAR EL MOTOR CUANDO ESTA FRIO.

USO DEL APARATO

POSICION DE USO




Corte únicamente del lado derecho.

AVISO: Mantenga las manos derecha e izquierda sujetado los mangos durante el funcionamiento del aparato como ilustramos anteriormente para evitar el cubrir los huecos de entrada de aire que se encuentran localizados debajo del mango superior.

LIMPIEZA DE LA REJILLA PROTECTORA DE LA ABERTURA DE ENTRADA DE AIRE

La rejilla de la abertura de entrada de aire permite que el aire circule para mantener al motor funcionando de forma apropiada y previene la entrada de escombros al motor.

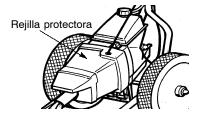

ADVERTENCIA: Detenga su aparato antes de hacer el intento de limpiar la rejilla protectora de la abertura de entrada de aire. ¡NO USE MANGUERA DE JARDÍN O MÁQUINA DE LAVAR A PRESIÓN PARA LAVAR ESTE APARATO!

 Limpie la rejilla de protección de la abertura de entrada de aire periódicamente con un cepillo de nilón.

LIMPIE EL FILTRO DEL AIRE

Un filtro de aire sucio reduce el rendimiento del motor, y aumenta el consummo de combustible y las emisiones nocivas. Siempre detenga su aparato antes de hacer el intento de limpiar el filtro de aire. Limpie siempre el filtro cada 5 horas de funcionamiento.

- Limpie la tapa y el área rodea la tapa para prevenir que la suciedad se meta dentro del área del carburador al remover la misma.
- Remueva las piezas como se ilustra. No es necesario que remueva la manguera del filtro de aire de la tapa del filtro.

AVISO: Si la manguera del filtro del aire se soltara de la tapa o del mango inferior durante la limpieza, vuelva a unirla antes de volver a poner en funcionamiento el aparato.



AVISO: No limpie el filtro con gasolina u otro tipo de solvente inflamable para evitar crear peligros de incendio o producir emisiones de evaporación peligrosas.

- Limpie el filtro con agua y jabón.
- · Permita que se seque.
- Añada de 10 a 15 gotas de aceite al filtro; exprima el filtro para distribuir el aceite.

AVISO: SE DEBERA APLICAR ACEITE AL FILTRO!

· Piezas reemplazables.

REEMPLAZO DE LA LINEA DE CORTE

Para que el aparato funcione de manera apropiada, la línea de corte deberá ser reemplazada cuando ésta se encuentre desgastada con menos de 7 1/2 cm (3 pulgadas) de longitud comenzando desde el borde de los túneles de posición a cada lado del cabezal de corte.


ADVERTENCIA: Reemplace la línea de corte únicamente con el interruptor del motor en la posición OFF.

- Retire y deseche la línea gastada antes de instalar la línea nueva.
- Use únicamente un largo de línea de diámetro de 3 mm (0,115 de pulgada) de la marca Poulan/Weed Eater®.
- Introduzca una punta de la línea a través del túnel de posición.
- Continúe pasando la línea a través del túnel hasta que ésta quede centrada (dejando

una cantidad igual a cada lado). Vea la ilustración a continuación.



- · Introduzca ambas puntas de la línea, una a la vez, a través de los túneles de salida de
- Tire de la línea y asegúrese que ésta se encuentre completamente extendida a través de los túneles.

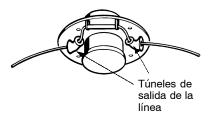

· Una línea instalada correctamente contará con la misma longitud de línea a ambos extremos.

SERVICIO

Recomendamos que todo servicio y ajuste no explicado en este manual sea efectuado por un Concesionario de Servicio Autorizado.

AJUSTES AL CARBURADOR

El carburador viene equipado con tapas limitadoras. El ajuste del carburador es una tarea complicada. Recomendamos que lleve el aparato a un Concesionario de Servicio Autorizado. El motor quedará dañado si se hace girar los tornillos más allá de los limitadores.

CRONOMETRIZACION DEL ENCENDIDO

La cronometrización del encendido es fija y no ajustable.

BUJIA

Cambie la bujía anualmente por una bujía chamiion RCJ-8Y, La separación de los electrodos es de 0,025 de pulgada.

CUADRO DIAGNOSTICO

El motor no arranca.

- El interruptor está OFF.
- Tanque de combustible vacío.
- Motor ahogado. Bujía que no hace chispa.
- El combustible no está llegando al carburador.
- Carburador desajustado.

El motor no se mantiene en marcha lenta

- Carburador desajustado.
- El tornillo del gatillo acelerador está demasiado ajustado.
- El filtro de aire está sucio.

El motor no acelera, le falta potencia, o se para bajo carga.

- El filtro de aire sucio.
- Bujía carbonizada.
- Carburador desajustado.

El motor larga humo excesivo.

- Filtro de aire sucio.
- Exceso de aceite en el combustible.
- Carburador desajustado.
- Se ha utilizado el tipo de aceite incorrecto.

La línea se rompe mientras se corta.

- · La línea no ha sido apropiadamente
 - instalada en el cabezal.
- Diámetro incorrecto de línea.
- Línea de corte desgastada.

¿NECESITA AYUDA?

¿Necesita Ayuda? Llame al 1-800-554-6723 ¿Necesita Repuesto?

Entre en contacto con su concesionario.

GARANTIA LIMITADA

ELECTROLUX HOME PRODUCTS garantiza al comprador original que cada nuevo marca Weed Eater será libre de defectos de materiales y de mano de obra y que se compromete a réparar o reemplazar, bajo las condiciones de esta garantía, todo producto y accesorio a gasolina fefectuoso como se detalla a continuación, a partir de la fecha de compra original:

2 AÑOS - Piezas y Mano de Obra, cuando usado para fines dómésticos.

60 DIAS - Piezas y Mano de Obra, si usado para fines comerciales o profesionales o para fines lucrativos.

30 DIAS - Piezas y Mano de Obra, si usado para propósitios de alquiler.

For Parts Call K&T 606-678-9623 or 606-561-4983

Esta garantía sno es transferible y no cubre daños ni responsabilidad civil debidos a manejo indebido, mantenimiento incorrecto no al uso de accesorios y/o juejos de piezas adicionales no recomendados específiczmente por ELECTROLUX HOME PRODUCTS para esta herramienta. Asimismo, esta garantía no cubre afinaciones, bujías, filtros, sogas de arrangue, resortes de arrangue, línea de corte, ni las piezas del cabezal rotativo que se desgastan y requieren reemplazo por el uso razonable durante el período de vigencia de la garantía. Esta garantía no cubre preparación de pre-entrega ni ajustes normales explicados en el manual del usuario.

ESTA GARANTIA CONFIERE DERECHOS JURIDICOS ESPECIFICOS AL COMPRADOR, QUE PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN ENTRE ESTADOS.

NO SE ADMITIRAN RECLAMOS POR

DANOS CONSECUENTES NI POR OTROS DANOS NI SE APLICARA NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA ADEMAS DE AQUELLAS EXPRESAMENTE ESPIPULADAS EN LA PRESENTE.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES DEL PERIODO DE VIEGENCIA DE GARANTIAS IMPLICITAS, NO LA EXCLUSION DE DANOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, NI SU LIMITACION, DE MODO QUE LA EXCLUSION Y LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO TENER VALIDEZ EN SU CASO.

Es norma de ELECTROLUX HOME PRODUCTS mejorar sus productos continuamente. Por lo tanto, ELECTROLUX HOME PRODUCTS se reserva el derecho de cambiar, modificar o descontinuar modelos, diseños, especificaciones y accesorios de todos los productos en cualquier momento sin previo aviso no responsabilidad para con ningún comprador.

DECLARACION DE GARANTIA DE CONTROL DE EMISION U.S. EPA/AGENCIA AMBIENTAL CANADIENSE

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE GARANTIA: La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la Agencia Ambiental Canadiense y POULAN/WEED EATER, DIVISION OF WCI OUTDOOR PRODUCTS se complacen en explicarle la garantía del sistema de control de emisiones en el motor de su equipo de jardín y césped. Todos los motores de equipo utilitario, de césped y jardín nuevos deberán ser diseñados, construídos y equipados para satisfacer las normas rigurosas en contra de la contaminación del ambiente. POULAN/WEED EATER deberá garantizar el sistema de control de emisión en el motor del equipo de cesped y jardín por los periodos de tiempo enumerados a continuación, estipulando que no haya habido ningún tipo de abuso, negligencia, o mantenimiento no apropiado del motor de su equipo de césped y jardín. Su sistema de control de emisión incluye piezas tales como el carburador y el sistema de ignición. Cuando existe una condición bajo garantía, POULAN/WEED EATER reparará el motor de su equipo de césped y jardín sin costo alguno para usted. Los gastos cubiertos bajo garantía incluyen diagnóstico, piezas y servicio. CUBIERTA DE GARANTIA DEL FABRICANTE: Si cualquier pieza relacionada con la emisión en su motor (como se enumeran en la Lista de Piezas de Control de Emisión Bajo Garantía) se encontrara defectuosa o un defecto en los materiales o mano de obra del motor causara el mal funcionamiento de tal pieza relacionada con la emisión, esta pieza será reparada o reemplazada por POULAN/WEED EATER. GARANTIA DE

RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO: Como dueño del equipo de césped y jardín, usted es responsable del mantenimiento requerido indicado en el Manual del Usuario. indicado en el Manual del Usuario. POULAN/WEED EATER recomienda que guarde todos los recibos que cubren el mantenimiento del motor de su equipo de césped y jardín, pero POULAN/WEED EATER no puede negar la garantía únicamente por la falta de recibos o por el incumplimiento de las indicaciones de mantenimiento. Como dueño del motor del equipo de césped y jardín, usted debe saber que POULAN/WEED EATER puede negarle la cubierta de garantía si el motor de su equipo de césped y jardín o una pieza del mismo, ha fallado debido al abuso, negligencia, mantenimiento no apropiado, modificaciones sin aprobación, o el uso de piezas que no han sido hechas o aprobadas por el fbricante original del equipo. Usted será el responsable de presentar el motor del equipo de césped y jardín a un centro de reparaciones autorizado POULAN/WEED EATER tan pronto como surja el problema. Las reparaciones bajo garantía deberán ser completadas en una cantidad razonable de tiempo, no excediendo los 30 días. Si cuenta con alguna pregunta en referencia a sus derechos y responsabilidades, usted deberá entrar en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano o llamar a POULAN/WEED EATER al 1-800-554-6723. **FECHA DEL COMIENZO** DE LA GARANTIA: El periodo de garantía comienza en la fecha en que se compró el motor del equipo de césped y jardín. **DURACION DE LA GARANTIA**: Esta

garantía tiene un periodo de cubierta de dos años desde la fecha inicial de compra. QUE REPARACIONES DE PIEZAS. REEMPLAZO reparaciones o reemplazo de cualquier pieza en garantía serán efectuadas sin cargo alguno para el dueño en un centro de servicio PŎULAN/WEED EATER aprobado. Si tiene alguna pregunta en relación con sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá comunicarse con su centro de servicio autorizado más cercano o llamar a POULAN/WEED **PERIODO** GARANTIA: Cualquier pieza bajo garantía que no esté programada para ser reemplazada como requisito del programa de mantenimiento, o la cual esté programada para ser ins-peccionada de forma regular para efectos de "reparaciones o reemplazos si es necesario" deberá garantizarse por dos años. Cualquier pieza garantizada que esté programada para ser reemplazada como lo es requerido por el programa de mantenimiento, deberá ser garantizada por el periodo de tiempo hasta el primer cambio programado para el reemplazo. **DIAGNOSTICO:** No se deberá cargar al dueño ningún tipo de recargos por el servicio de diagnóstico el cual nos conduce a la determinación de que una pieza bajo garantía está defectuosa, si el trabajo de diagnóstico ha sido llevado a cabo en un centro de servicio POULAN/WEED EATER aprobado. DAÑOS POR CONSECUECIA: POULAN/WEED EATER puede responsable por daños a otros componentes del motor causados por el fallo de una pieza garantizada mientras ésta se encuentre en garantía. QUE NO CUBRE: Todos los fallos

causados por el abuso, la negligencia, o el mantenimiento no apropiado no están cubiertos. PIEZAS PARA AÑADIR O MODIFICADAS: El uso de piezas añadidas o modificadas puede ser la base para anular la garantía. POULAN/WEED EATER no se hace responsable de cubrir fallos de piezas garantizadas debido al uso de piezas añadidas o modificadas. COMO ENTABLAR UNA RECLAMACION: Si cuenta usted con alguna pregunta en referencia a sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá contactar a su centro de servicio autorizado más cercano o llamar a POULAN/WEED **EATER** -6723. EN DONDE OBTENER SERVICIO DE GARANTIA: Servicio o reparaciones de garantía deberá ser provistas por todos los centros de servicio POULAN/WEED EATER, llame al: 1-800-554-6723. MAN REEMPLAZO Y REPARA PIEZAS RELACIONADAS MANTENIMIENTO, REPARACIONES CON EMISION: Cualquier pieza de reemplazo POULAN/WEED EATER aprobada usada en la programación de cualquier mantenimiento garantía o reparación de piezas relacionadas con la emisión será provista al dueño sin cargo alguno si la pieza se encuentra bajo garantía. LISTA DE PIEZAS DE CONTROL DE EMISION BAJO GARANTIA: Carburador, Sistema Ignición: Bujía (cubierta únicamente hasta el periodo del primer mantenimiento programado), Módulo de Ignición. **DECLARACION DE MANTENIMIENTO:** El periodo dueño es responsa-ble de efectuar todo mantenimiento programado como lo define el Manual del Usuario.

La informacióm en la etiqueta del producto indica las normas de certificación de su motor. Ejemplo: (Año) EPA Fase 1 o Fase 2 y/o CALIFORNIA.

